

Quel type d'ancrage choisir ?



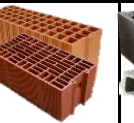
Recommandé



Possible



Non adapté

Type de matériaux Type de cheville									Matière	Agrément pour :	Agrément ETA N°
	Béton	Pierre naturelle	Brique pleine	Pierre calcaire	Brique alvéolée	Parpaing, hourdis	Béton cellulaire				
 Clou d'ancrage réf.0906 006 ...									Acier zingué	Charges non porteuses dans le béton	ETA-06/0259
 Clou d'ancrage réf.0906 00. ...									Acier zingué inox	-	ETA-11/0240
 Cheville à expansion Easy réf.0908 7.. ...									Acier zingué	-	-
 Cheville à frapper type E/ES réf.0904 8.. ...									Acier zingué	Béton non fissuré	ETA-02/0020
										Charges non porteuses dans le béton	ETA-05/0116
 Cheville à frapper type E/ES réf.0904 9.. ...									Inox A4	Béton non fissuré	ETA-02/0020
										Charges non porteuses dans le béton	ETA-05/0116
 Goujon d'ancrage type B réf.0909 0.. ...									Acier zingué	Béton non fissuré	ETA-01/0013
 Goujon d'ancrage type B réf.0909 9.. ...									Acier zingué	Béton non fissuré	ETA-01/0013
 Goujon d'ancrage type BZ plus réf.0910 2.. ...									Acier zingué	Béton fissuré Béton non fissuré	ETA-99-0010
 Goujon d'ancrage type BZ plus réf.0910 5.. ...									Inox A4	Béton fissuré Béton non fissuré	ETA-99-0010

Quel type d'ancrage choisir ?



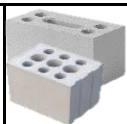


Recommandé



Possible



Non adapté

Type de matériaux Type de cheville										
	Béton	Pierre naturelle	Brique pleine	Pierre calcaire	Brique alvéolée	Parpaing, hourdis	Béton cellulaire	Matière	Agrément pour :	Agrément ETA N°
 Goujon charges lourdes type S réf.0908 0.. ...								Acier zingué	Béton fissuré Béton non fissuré	ETA-02/0030
 Goujon charges lourdes type B réf.0908 1.. ...								Acier zingué	Béton fissuré Béton non fissuré	ETA-02/0030
 Goujon charges lourdes type SK réf.0908 3.. ...								Acier zingué	Béton fissuré Béton non fissuré	ETA-02/0030
 Vis Multi-Monti MMS-plus T.H réf.0901 0.. ...								Acier zingué	Béton fissuré Béton non fissuré	ETA-15/0784
 Vis Multi-Monti MMS-plus T.H con.réf.0901 016 131								Acier zingué	Béton fissuré Béton non fissuré	ETA-15/0784
 Vis Multi-Monti MMS-plus T.H+rond.réf.0901 012 ...								Acier zingué	Béton fissuré Béton non fissuré	ETA-15/0784
 Vis Multi-Monti MMS-plus T.C.B réf.0901 2.. ...								Acier zingué	Béton fissuré Béton non fissuré	ETA-15/0784
 Vis Multi-Monti MMS-plus T.C.L réf.0901 297 ...								Acier zingué	Béton fissuré Béton non fissuré	ETA-15/0784
 Vis Multi-Monti MMS-plus T.F réf.0901 3.. ...								Acier zingué	Béton fissuré Béton non fissuré	ETA-15/0784

Quel type d'ancrage choisir ?



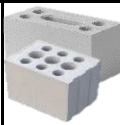

Recommandé



Possible



Non adapté

Type de matériaux Type de cheville									Matière	Agrément pour :	Agrément ETA N°
	Béton	Pierre naturelle	Brique pleine	Pierre calcaire	Brique alvéolée	Parpaing, hourdis	Béton cellulaire				
 Vis Multi-Monti MMS-plus G.F réf.0901 4.. ...									Acier zingué	Béton fissuré Béton non fissuré	ETA-15/0784
 Vis Multi-Monti MMS-plus G.T réf.0901 1.. ...									Acier zingué	Béton fissuré Béton non fissuré	ETA-15/0784
 Vis Multi-Monti MMS-plus G.PM réf.0901 5.. ...									Acier zingué	Béton fissuré Béton non fissuré	ETA-15/0784
 Vis Multi-Monti T.H réf.0907 9.. ...									Inox A4	Béton fissuré Béton non fissuré	ETA-05/0011
 Vis Multi-Monti MMS-plus T.C.B réf.0907 937 ...									Inox A4	Béton fissuré Béton non fissuré	ETA-05/0011
 Vis Multi-Monti MMS-plus T.F réf.0907 927 ...									Inox A4	Béton fissuré Béton non fissuré	ETA-05/0011
 Vis Multi-Monti TimberConnect réf.0901 59. ...									Acier zingué	-	-